


# ZUSATZMODUL K5

## Serviceanzeige

DEUTSCH

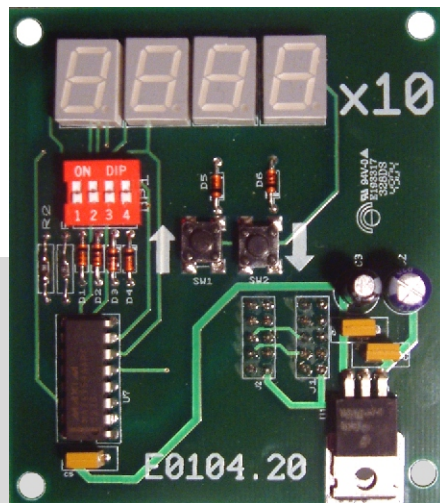

## FUNKTION DER SERVICEPLATINE

DEUTSCH



**Zum Aufstecken, bzw. Abziehens der Zusatzmodules muss die Anlage spannungsfrei geschaltet sein!**

### → Dipp-Schalter 1 - ANZEIGE DES TORZYKLUSZÄHLER:

wenn der Dipp-Schalter 1 in die ON-Position geschoben wird, werden die bis jetzt gefahrenen Torzyklen angezeigt.

#### **ACHTUNG:**

**Da auf dem Zusatzmodul K2 nur jeder 10'te Torzyklus abgespeichert und gezählt wird, ist die 1. Stelle der fünfstelligen LED-Anzeige immer 0 und wird daher auf dem Zusatzmodul K5 nur als Aufdruck (x10) dargestellt.**

### → Dipp-Schalter 2 - LÖSCHEN DES TORZYKLUSZÄHLER:

Zum Löschen des Torzykluszählers die Dipp-Schalter 1 und 2 in die ON-Position schieben und die beiden Taster AUF und AB drücken. Der Zykluszähler ist nun gelöscht. Die beiden Dipp-Schalter 1 und 2 müssen nun wieder in die OFF-Position geschoben werden.

### → Dipp-Schalter 3 - EINSTELLEN MELDEPUNKT TORSERVICE:

Wenn der Dipp-Schalter 3 in der ON-Position steht, kann mit den Tasten AUF und AB die Anzahl der Torzyklen geändert werden, nach deren Erreichen es zu einer Serviceanzeige kommt.

Der Zykluszähler wird in 10'er-Schritten eingestellt.

Wird der Dipp-Schalter wieder in die OFF-Position geschoben, ist der eingestellte Wert abgespeichert.


### → Dipp-Schalter 4 - SCHNELLES EINSTELLEN MELDEPUNKT TORSERVICE:

Wenn der Dipp-Schalter 4 in der ON-Position steht, wird der Zykluszähler in 100'er-Schritten eingestellt.

Wird der Dipp-Schalter wieder in die OFF-Position geschoben, ist der eingestellte Wert abgespeichert.

# ZUSATZMODUL K5

## BESCHREIBUNG

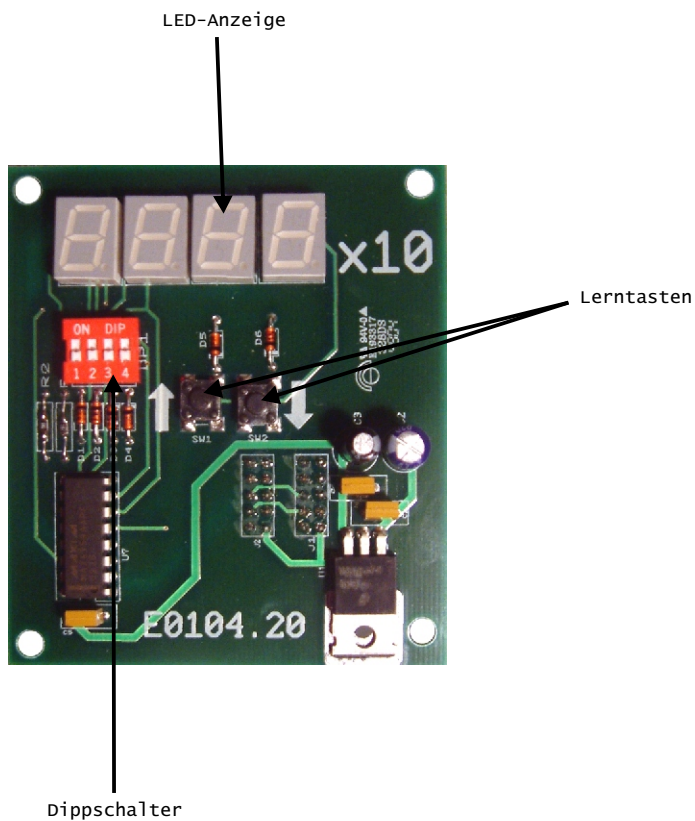

# KONTAKT

---